


## Инструкция по установке фиксаторов крышки iM Lid Stay.

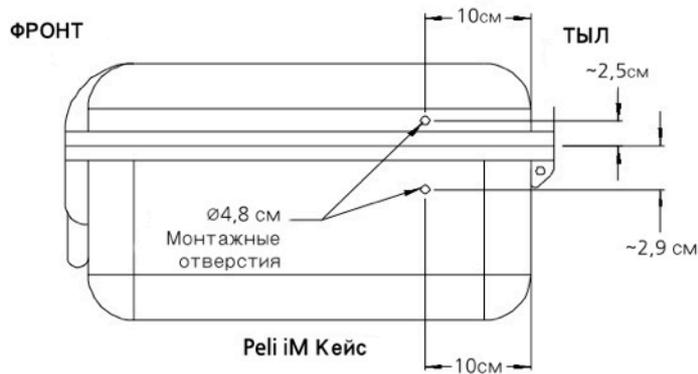

### ВИД СБОКУ/БОКОВЫЕ ОТВЕРСТИЯ

- Крышка: Отмерить и отметить ~10 см от задней кромки кейса и ~2,5 см от нижней кромки крышки кейса.
- Основание: Отмерить и отметить ~10 см от задней кромки кейса и ~2,9 см от верхней кромки основания кейса.
- Просверлить два отверстия диаметром ~ 4.7 мм как показано.
- Наденьте одну шайбу-Fabco на заклёпку и поместите в отверстие в основании кейса.

- Наденьте плоскую шайбу на вставленную в отверстие заклёпку, потом наденьте фиксатор крышки и ещё одну плоскую шайбу. Закрепите заклёпку.
- Повторите все процедуры для верхнего отверстия фиксатора крышки.

**Внимание! Правильно располагайте фиксатор крышки.**

